

Afficher cette page en : [Français](#)[Traduire](#)Désactiver pour : [Espagnol](#)[Options](#) ▼

Sélectionner une langue


Fourni par [Google Traduction](#)
 Imprimer
Print

GUIA RAPIDA DE FUNCIONAMIENTO

Función botones

Set

Configuración. Pulse una vez para cambiar la temperatura máxima a la que se activara la alarma. Cuando esté en el valor deseado, pulse una vez para confirmar o espere 3 segundos, en ambos casos se guardará el valor de la alarma.

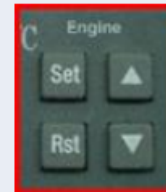

Pulsadores de ajuste. En el modo de configuración (cuando pulse Set) seleccione Arriba/Abajo para modificar el valor de la temperatura de aviso, hasta 115°C. La alarma se activara cuando la sonda detecte una temperatura al menos 1°C superior.



Rst

Encendido/apagado. Pulse una vez para encender. Mantenga pulsado 3 segundos para apagar. Dispone de memoria Permanecerá conectado o desconectado cuando se activa la alimentación

Programación de alarma

Observar temperatura máxima del motor en funcionamiento.
Ejemplo 78 grados



Pulsar SET y seguidamente con las flechas arriba y abajo, situaremos la temperatura 1 o 2 grados por arriba,
Ejemplo 79 grados



Cuando la temperatura alcanza 1 grado mas de la temperatura programada, se dispara la alarma



Pulsar RST, durante 3 seg para detener la alarma



[Ficha del producto](#)

Pulsar RST, durante 3 seg para detener la alarma

 Imprimir
Print