




Méthode 1 - Fixation traverssante

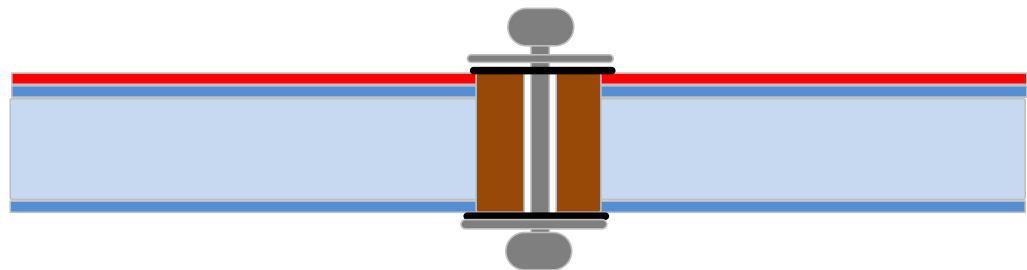


Méthode 2 - Fixation NON traverssante stratifiée

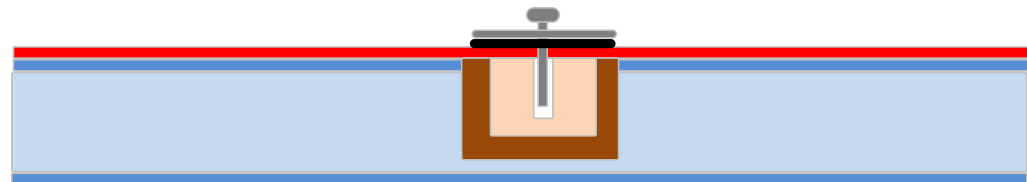

Méthode 3 - Fixation NON traverssante après strat et peintures

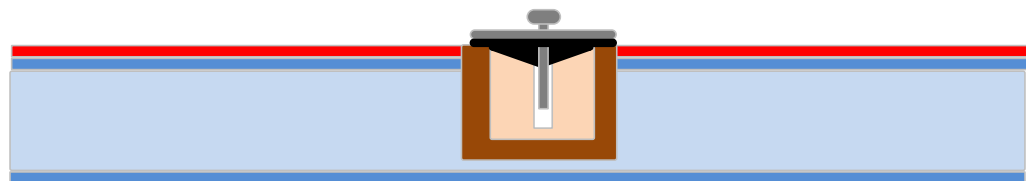

Sandwich

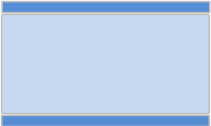

Stratification



Charge Epoxy



Insert bois acacia



Joint Mastic Etanchéité

