

TIMAR

Techniques Innovations Marine

leisystem®

TIMAR LEISYSTEM

S.A.R.L. au capital de 50.000 F

R.C.S. LYON 344 351 978

2, rue Léonard de Vinci

69120 VAULX EN VELIN


Tél. 04 78 79 38 39

CONFECTION D'UN BOUT SANS FIN

1- Prendre du cordage avec âme centrale (type MISTRAL de chez COUSIN par exemple) et le couper à la longueur voulue, et faire un repère à mi-longueur.

2- Dégager une extrémité de l'âme sur 3 cm environ afin de l'épointer en arrondissant bien le bout.


3- Prendre une longueur de fil à voile (1/2 longueur du cordage + 1 mètre), le passer à travers le bout de l'âme et faire une boucle d'environ 2 cm.

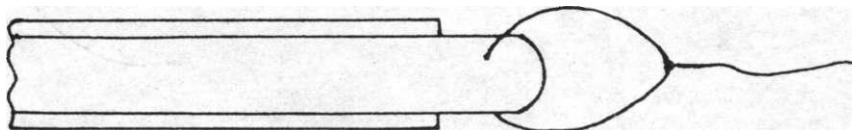


4- Prendre l'autre extrémité de l'âme, la sortir d'environ 30 cm et en couper une longueur = 1,5 cm par mètre de cordage + 4 cm. Puis épointer la coupe (Cf 2-). Sortir l'âme du côté libre et repousser la gaine du côté fil à voile jusqu'à arriver au repère.

5- N.B. : Mettre l'accastillage désiré sur le cordage. Après il sera trop tard.


6- Prendre l'extrémité libre du fil à voile et faire la même boucle qu'au 3- sur le bout libre de l'âme.

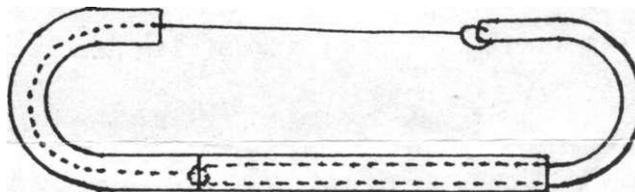


7- En écartant les brins de la gaine au niveau du repère, sortir le fil à voile, sans le couper, au raz de l'extrémité cachée de l'âme.

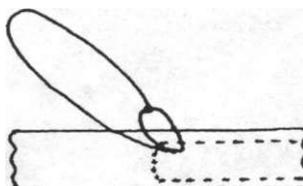

8- Il faut maintenant faire rentrer l'âme dans la gaine. Pour ce faire une personne doit faire glisser la gaine sur l'âme pendant qu'un aide tire sur le fil à voile sorti au milieu de la gaine.

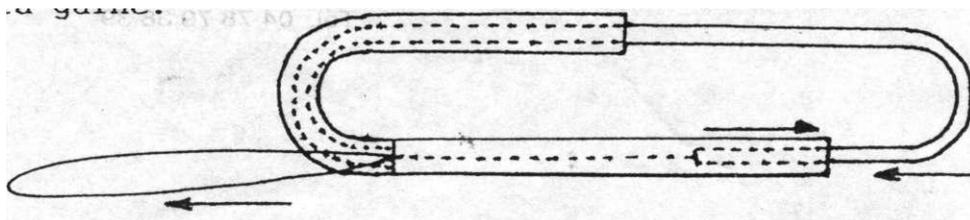


9- Faire rejoindre les 2 bouts de l'âme au repère. Oter complètement le fil à voile (couper les 2 boucles) tout en maintenant bien joint les 2 extrémités de l'âme. Puis les coudre (par dessus la gaine).

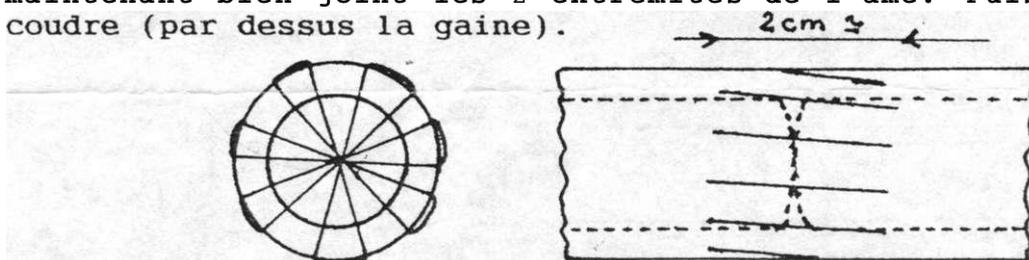

10- Repousser la gaine pour que les 2 bouts de gaine se rejoignent complètement et faire la même couture qu'au 9-

11- Tous les mètres environ, faire un point de couture.

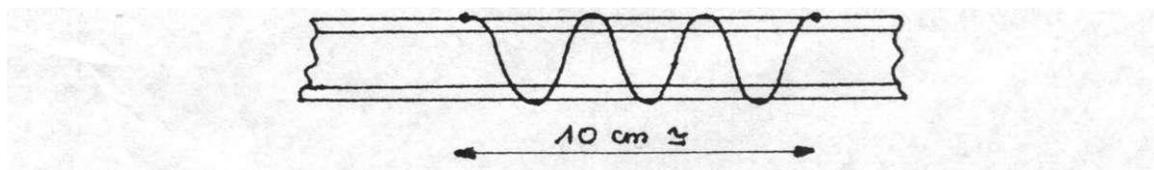

12- Il ne vous reste plus qu'à installer le tout sur votre bateau.