



7

Une fois le joint coupé à la bonne dimension, on colle ses deux extrémités à l'aide d'une colle « rapide », pour qu'il ne se rétracte pas lors du séchage du mastic silicone.




12

Pour le positionner facilement, mieux vaut s'aider de deux ou trois vis « fictives ».



8

On garnit « copieusement » de mastic silicone la gorge du panneau avant la pose.

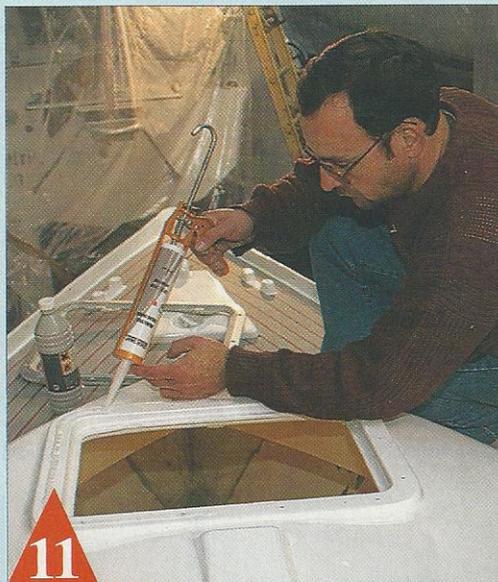

11

On peut alors s'attaquer à la mise en place du châssis qui sera collé au mastic silicone.



13

Pour éviter les déformations, mieux vaut serrer les vis progressivement.



9

Ne tirez pas sur le joint caoutchouc, au risque de vous retrouver avec trop de matière !



14

Le surplus de joint silicone est enlevé à la spatule et la peinture nettoyée à l'alcool.



10

Le joint en place, retournez le panneau pour assurer une pression constante pour le collage.



15

Vingt-quatre heures après la mise en place du joint caoutchouc, le panneau peut être manipulé et mis en place sur le châssis grâce à ses trois axes.