


■ Waypoint

◇ Affichage de la liste de waypoints

La liste de waypoints peut contenir jusqu'à 100 waypoints enregistrés en mémoire.


- ① Appuyer sur la touche [MENU] pour ouvrir le mode Menu.
- ② Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique "Waypoint", puis appuyer sur [ENT].
- ③ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner "List", puis appuyer sur [ENT].
- ④ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le waypoint désiré.
 - Appuyer sur [◀] pour trier les données de waypoint par nom.
 - Appuyer sur [▶] pour trier les données de waypoint par distance depuis le navire.
- ⑤ Appuyer sur [ENT] pour afficher l'information détaillée sur le waypoint sélectionné.
- ⑥ Appuyer sur [CLEAR] pour revenir à l'affichage précédent.
- ⑦ Appuyer trois fois sur [CLEAR] pour quitter le mode Menu.

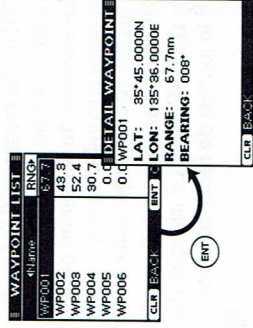



◇ Ajout d'un waypoint

L'opérateur peut enregistrer comme waypoint les données de position qu'il désire conserver dans la mémoire de l'appareil.

- ① Appuyer sur la touche [MENU] pour ouvrir le mode Menu.
- ② Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique "Waypoint", puis appuyer sur [ENT].
- ③ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner "Add", puis appuyer sur [ENT].
 - L'écran affiche les données de position actuelle du navire.
- ④ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner "Name", puis appuyer sur [ENT].
- ⑤ Appuyer sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner le caractère désiré dans le tableau, puis appuyer sur [ENT] pour le saisir.
 - Sélectionner "→", puis appuyer sur [ENT] pour avancer le pointeur.
 - Sélectionner "←", puis appuyer sur [ENT] pour reculer le pointeur.
 - Sélectionner "SPACE", puis appuyer sur [ENT] pour insérer un espace.
 - Sélectionner "DELETE", puis appuyer sur [ENT] pour effacer un caractère.
 - Appuyer sur [CLEAR] pour annuler l'opération et revenir à l'affichage précédent.
- ⑥ Répéter l'étape ⑤ pour saisir un nom de waypoint pouvant contenir jusqu'à 10 caractères.
- ⑦ Appuyer sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner "FINISH", puis appuyer sur [ENT] pour enregistrer et revenir à l'affichage précédent.

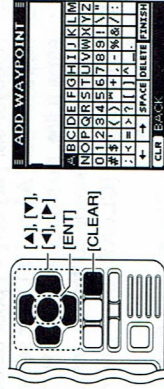

- ⑧ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner "LAT", puis appuyer sur [ENT].
- ⑨ Appuyer sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner les données de latitude désirées dans le tableau, puis appuyer sur [ENT] pour les saisir.
 - Sélectionner "→", puis appuyer sur [ENT] pour avancer le pointeur.
 - Sélectionner "←", puis appuyer sur [ENT] pour reculer le pointeur.
 - Sélectionner "N", puis appuyer sur [ENT] pour saisir N pour latitude nord.
 - Sélectionner "N", puis appuyer sur [ENT] pour saisir S pour latitude sud.
 - La saisie des indicateurs de direction de longitude "W" et "E", est impossible à ce stade.
 - Appuyer sur [CLEAR] pour annuler la saisie et revenir à l'affichage précédent.
- ⑩ Appuyer sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner "FINISH" puis appuyer sur [ENT] pour enregistrer et revenir à l'affichage précédent.
- ⑪ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner "LON", puis appuyer sur [ENT].
- ⑫ Appuyer sur [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner les données de longitude désirées dans le tableau, puis appuyer sur [ENT] pour les saisir.
 - Sélectionner "→", puis appuyer sur [ENT] pour avancer le pointeur.
 - Sélectionner "←", puis appuyer sur [ENT] pour reculer le pointeur.
 - Sélectionner "W", puis appuyer sur [ENT] pour saisir W pour longitude ouest.
 - Sélectionner "E", puis appuyer sur [ENT] pour saisir E pour longitude est.
 - La saisie des indicateurs de direction de latitude "N" et "S", est impossible à ce stade.

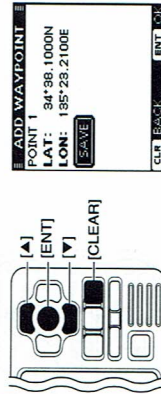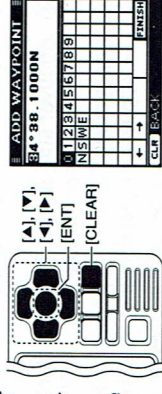

Conseil pratique!

Chaque pression prolongée sur la touche [MOB] ajoute également un nouveau waypoint en mémoire. Voir détail des modifications de waypoint en page 26.